littlelf

Littlelf Smart APP

Kurzanleitung zur Installation der Littlelf Haus Sicherheitskamera

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Überwachungskamera von Littlelf entschieden haben. Bitte lesen Sie die Schnellinstallationsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden, und bewahren Sie sie in guten Zustand auf.

1

Inhaltsverzeichnis

I. Produktpackliste 1
II. Darstellung 2
III. Produktspezifikationen 3
IV. Produktanleitungen 4
1. APP Herunterladen und Installieren: 4
2. Registrierung von Konten 5
3.1 QR-Code Netzpaarung (Empfehlung) 6
3.2 QR-Code Netzpaarung (Empfehlung) 7
4. Zurücksetzen von Geräten 8
5. Family Sharing-Einstellen 9
V. Bedienungsanleitung 10
1. Einführung in die Benutzeroberfläche 10
2.1 Erkennungsalarmmeldungen 11
2.2 Video Cloud Storage 11
2.3 Websites 12
2.4 Eigenschaften 12
2.5 Automatische Bewegungsverfolgung 13
2.6 Wiedergabe 13
2.7 Sites Patrol 14
3. Multi-View 15
4.1 Grundeinstellungen 17
4.2 Einstellungen für den Erkennungsalarm 17
4.3 Einstellungen der Speicherkarte 18
VI. Hilfe-Center&Mehr Service 20
VII. Installationsanweisungen 20
VIII. Fehlerbehebung 21
IX. Rechtliche Vereinbarung 23
X. Kundendienst 24
XI. Anforderungen an die Stromversorgung 24
XII. Garantiebeschreibung 25

I. Produktpackliste

1 Kamera

1 Halterung | 1 Kameralinse | 3 Schrauben | 1 Innensechs

1 Handbuch | 1 Kameraclip | 1 Spezialhalterung | 1Qualitätszertifikat

2

II. Darstellung

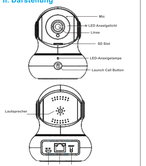

Die oben gezeigte Abbildung ist eine schematische Darstellung. Dieses Produktmodell ist nur als Speicherkartenunterstützung verwendet, nicht für ein bestimmtes Produkt.

3

III. Produktspezifikationen

Littlelf Haus Sicherheitskamera	
Größe	Dias. 3,6mm Länge 71
Sensor	Hochleistungs-720P/960P-Sensor
Auflösung	2.0 Megapixel (1920x1080)
Mikrofon	Eingebaut
Lautsprecher	Eingebaut AC: x128
IR-LEDs	3 Stück LEDs 120° @850nm in Serie
Schwenk- und Neigeumfang	Waagerecht 355° senkrecht 120°
Videokomprimierung	H.264 Videokomprimierung
Audio-Kompression	PCM 8 kHz, 16bit/Monokanal
Netzteil	DC5V, 42A
Netzgerätsanforderungen	200µA/5V/1A in Zeile
Konnektivität	1. WIFI: 2,4 GHz (entspricht keine 5 GHz), IEEE802.11b / g / n 2.Port Ethernet (LAN): RJ-45 Schnittstelle 10M / 100M Selbst
Arbeitsbedingungen	-10℃ ~ 55℃ (14℉ ~ 122℉) Effizienzbereich 10% - 90% keine Kondensation
Zertifikat	CE, RoHS, FCC

LED-Anzeige	Betriebszustand	Lösung
Rotes LED-Indikator	Das Internet ist außer Betrieb	Überprüfen Sie, ob das Netzwerk normal verbunden ist.
Rotes LED blinkt schnell	1. Netzwerkverbindungen wurden hergestellt (Zurücksetzen). 2. Die Kamera wird gestartet und es wird eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt.	Warten Sie darauf, dass die Kamera eine Verbindung herstellt.
Blaues LED-Licht leuchtet	Normalzustand	/
Blaues LED-Licht blinkt	Will-Konfiguration	/
Aus	1. Die Stromversorgung wurde in der Einstellung ausgeschaltet.	Überprüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist. Schalten Sie die Stromversorgung des APP ein.

3

IV. Produktanleitungen

1. APP Herunterladen und Installieren

1) Für Android-Geräte suchen Sie im Google Play App Store und laden Sie **"Littlelf smart"** herunter, für iOS-Geräte laden Sie **"Littlelf smart"** im APP Store herunter.

Littlelf smart APP

Google Play | App Store

2). Scannen Sie den unterstehenden **"Littlelf smart"** APP QR-Code, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie gemäß den APP-Hinweisen, um das Herunterladen abzuschließen.

Android | iOS

Hinweise: Um sicherzustellen, dass die volle Funktionalität der "Littlelf smart" APP vollumgänglich funktioniert, empfehlen Sie der "Littlelf smart" APP den Zugriff auf Ihre mobilen Geräte.

4

2. Registrierung von Konten

Öffnen Sie die Littlelf smart APP, klicken Sie auf „Customize" der Datenschutzerklärung und registrieren Sie dann ein Konto mit einer Mailbox oder Handynummer, nachdem Sie sich einfgeloggt in den Littlelf smart APP angemeldet haben.

(1) (2)

Hinweise:
1).Bitte klicken Sie auf „Customize" und „Servicevereinbarung und Datenschutzrichtlinie".
2).Wenn der Bestätigungscode in Zeile der Zeit aufgrund von Netzwerkproblemen nicht empfangen wird, klicken Sie bitte erneut.
3).Wenn Sie sich mit dem Mailbox registrieren, empfehlen Sie bitte die Bestätigungscode in Spam-Postfach, wenn Sie ihn nicht erhalten haben.

5

3.1 QR-Code Netzpaarung (Empfehlung)

Bitte legen Sie die Linse leer und ziehen Sie sie heraus, und platzieren Sie das Gerät in einer Entfernung von 30 cm vom Router, um sicherzustellen, dass das Gerät auf dem Linsel. Innerhalb dieses Bereichs kann das Mobiltelefon leicht scannen. Klicken Sie auf „Add Device" und wählen Sie „Kamera" aus. Klicken Sie auf die Kamera den QR-Code auf dem Telefon zusehen kann. Hören Sie den Piepton. Klicken Sie auf "Den Ton gehört".

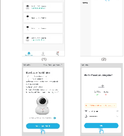

(1) (2) (3) (4)

Hinweise:
1) Die Kameralinse unterstützen keine Sonderlinsen wie 鱼眼, 1, 5, 8, Bitte verwenden Sie die Kamera nicht mit diesen Sonderlinsen, sonst kann die Kamera nicht normal funktionieren.
2) Die QR-Code-Netzpaarung und die Integrierte Konfiguration unterstützen nur 2.4G-WiFi.

6

3.2 QR-Code Netzpaarung (Empfehlung)

Bitte legen Sie die Linse leer und ziehen Sie sie heraus, und platzieren Sie das Gerät in einer Entfernung von 30 cm vom Router, um sicherzustellen, dass das Gerät auf dem Linsel. Innerhalb dieses Bereichs kann das Mobiltelefon leicht scannen. Klicken Sie auf „Add Device" und wählen Sie „Kamera" aus. Klicken Sie auf die Kamera den QR-Code auf dem Telefon zusehen kann. Hören Sie den Piepton. Klicken Sie auf "Den Ton gehört".

(1) (2) (3) (4)

Hinweise:
1) Die Kameralinse unterstützen keine Sonderlinsen wie 鱼眼, 1, 5, 8, Bitte verwenden Sie die Kamera nicht mit diesen Sonderlinsen, sonst kann die Kamera nicht normal funktionieren.
2) Die QR-Code-Netzpaarung und die Integrierte Konfiguration unterstützen nur 2.4G-WiFi.

7

4. Zurücksetzen von Geräten

(1) (2) (3)

8

5. Family Sharing-Einstellen

Methode 1: Scannen Sie den Teilen
1. Die geteilte Person sollte zunächst "littlelf smart" APP herunterladen.
2. Wählen Sie bei der Registrierung der APP das Land auf der APP das dem Hauptkonto entspricht.

(1) (2) (3)

9

V. Bedienungsanleitung

1. Einführung in die Benutzeroberfläche

Beim Zugriff auf die aktuelle Benutzeroberfläche können Sie die Videoschnittstelle anzeigen, Videos wiedergeben, Einstellungen vornehmen und mehr. Sie können auch die Videoschnittstelle zum Einrichtungen, Videowiedergabe anzeigen, Ereignisse durchsuchen machen, Gegensprechanlage-Funktion verwenden, Bilder und Videos im lokalen Album aufnehmen, dem HD-Modus die Kamera zuschalten.

10

2.1 Erkennungsalarmmeldungen

Die Verbindung zum Gerätenden und Erkennungsmeldungen.
Klicken Sie auf Alle Nachrichten. In jeder Kennmeldung befindet sich ein Videoanzeigefenster, das Sie direkt anklicken können, um das Video zu sehen. Sie können auch die vom Cloud-Speicher aufgezeichneten sehen. Wenn der Cloud-Speicher nicht gekauft wurde und eine SD-Kartenaufzeichnung vorhanden ist, wird zur von der SD-Karte auf Ereignisse zugegriffen. Sie können auch die Ereignisse durch Ereignistyp (Bewegungserkennung, Stummschaltung) und Datum sortieren, um sie zu durchsuchen anzeigen.

(1) (2) (3)

11

2.2 Video Cloud Storage

Der Support zeichnet die letzten 14 Tage der Ereignisaufzeichnungen auf. Sie können auch Ereignisse, 4 Fotos können nach Ihren Wünschen ausgewählt werden.

(1) (2) (3)

11

2.3 Websites

Wechsel E-Site-Fenster system. Klicken Sie einfach auf das Bild des Favoriten, die Kamera direkt sich automatisch zu diesem Ort. Unterstützt bis Timing für jede Site, damit sich die Kamera automatisch auf Site, wenn sie dem Objekt bewegt.

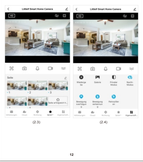

(2.3) (2.4)

12

2.4 Eigenschaften

Direkte Einstellungen einige Funktionsstasten.
Bewegungserkennung: Wenn die Bewegungserkennung aktiviert, fängt die Kamera an Bewegung des Objekts, wenn sie erkennt, dass sich das Objekt bewegt.

(2.3) (2.4)

12

2.5 Automatische Bewegungsverfolgung

Schalten Sie die Bewegungsverfolgung-Modus ein, die Kamera folgt der Bewegung des Objekts, wenn sie es erkennt, dass sich das Objekt bewegt.

2.6 Wiedergabe

Wenn Sie auf das Video klicken Video zugreifen, gehen Sie zur Wiedergabeschnittstelle. Dann können Sie Bilder aufnehmen, Videos ansehen und aufnehmen, solange Sie sie benötigen.

(2.5)(2.6) (2.6)

13

2.7 Sites Patrol

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, überwacht die Kamera automatisch alle Standorte und kehrt 10 Sekunden lang an jeden Standort.

Patrouilleziel
Gewünschte Patrouille: Die Patrouille erstreckt sich über 7 x 24 Stunden ,Zeitgebeuerte Patrouille: Die Patrouille wird wie geplant erlassen

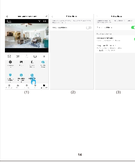

(1) (2) (3)

14

3. Multi-View

Unterstützung für das gleichzeitige Ansehen von Live-Videos von bis zu 4 Kameras.

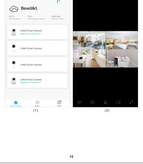

(1) (2)

15

4.1 Grundeinstellungen

4.1.1 Grundlegende Funktionseinstellungen

Ruhezustand: Schalten Sie die Anzeige der Kamera einzel.
Flip Screen: Wählen Sie die Option, wenn die Kamera invertiert ist.
Nachtsichtmodus: Schalten Sie es einschalten, wird die Zeit in der linken oberen Ecke des Videos angezeigt.
IR-Nachtsicht: Es hat 3 Modi, auto, ein und aus. Wählen Sie die beste Modi.
Sprache: Sprache.
Bewegungserkennung: Ermöglicht Geräusch und gegensprechen.
Einzelnes Gespräch: Es ist nur eine einzelige Kommunikation möglich.
Gruppenanruf: Es ist möglich, mehrere Personen in der Gruppe gleichzeitig diese Bewegungserkennung ein- oder auszuschalten.
Gegensprüfen Gespräch: Sie und die andere Partei können gleichzeitig miteinander sprechen und zuhören.

(1) (2)

17

4.2 Einstellungen für den Erkennungsalarm

Wenn Sie eine Bewegungserkennung aktivieren, können Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung und den Zeitplan für die Bewegungserkennung einstellen.

Bewegungserkennung: Schalten Sie die Bewegungserkennung ein, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, und die App sendet eine Meldung.
Empfindlichkeit: Es hat 3 Modi, niedrig, mittel und hoch. Wählen Sie den Bewegungserkennung hat niedrige, mittlere und hohe Werte.
Bewegungserkennung Timing: Sie können die Zeit für die Bewegungserkennung festlegen. Wenn Sie Bewegungserkennung im angestellten Zeit, um die Bewegungserkennung ein- oder auszuschalten.

(1) (2)

17

4.3 Einstellungen der Speicherkarte

Die Kamera verfügt über Micro-SD-Kartenschächte und bietet Backups, unterstützt bis zu 128 GB. Sie können Videos und Bilder auf der Kamera anzeigen und den Zeitplan so einstellen, dass die Schalter geöffnet oder geschlossen wird.

(1) (2) (3)

Hinweise:
1. Wenn das auf der SD-Karte gespeichert wurde, schalten Sie bitte den Ein- Ausschalter für die Aufnahme von SD-Karten in dem Einstellungen der Kamera-Schnittstelle.
2. Die SD-Karte muss am Computer formatiert sein, bevor Sie die SD-Karte einsetzen können.
3. Wenn Sie die Kamera in Stromversorgung, bevor Sie die SD-Karte einlegen, die es sonst die SD-Karte verbrennt.
4. Eine Speicherkarte kann nur einer Kamera entsprechen. Wenn Sie es in anderen Kameras verwenden möchten, formatieren Sie es bitte zuerst.

18

VI. Hilfe-Center&Mehr Service

Im Hilfecenter finden Sie die Lösung des Problems. Wählen Sie und wie, Sie können weitere Lösungen für das Problem finden. Wenn eine oben genannten Lösungen Ihr Problem nicht lösen können, können Sie auf "Feedback" klicken, um das "Problem melden" Seite anhalten Sie die Ansicht innerhalb von 24 Stunden.

(1) (2) (3)

19

VII. Installationsanweisungen

1. Wählen Sie den Installationsort aus und befestigen Sie Linse in die geeignete Installationsoberfläche.
2. Befestigen Sie die Halterung in die Last ein.
3. Verschrauben Sie die Halterung.
4. Drehen Sie die Kamera auf die Halterung (Produktinstallations-Ansicht).

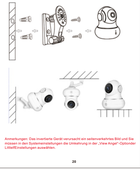

(1) (2) (3)

20

Anmerkungen: Das montierte Gerät verursacht ein seitenverkehrtes Bild und Sie müssen die Bildschirmeinstellungen ändern (die Umkehrung) in der „Drive Image" Optionaler Littelfinstallationen auswählen.

VIII. Fehlerbehebung

1) APP kann nicht erfolgreich registriert werden.
1. Bitte überprüfen Sie, ob das Netz des Mobiltelefons normal ist.
2. Bitte überprüfen Sie, ob die Kamera mit dem Netzwerk eine Verbindung an.
3. Bitte überprüfen Sie, ob der Bestätigungscode in der E-Mail erhalten ist.
4. Bitte nutzen Sie WIFI zur Registrierung, wenn Sie bei der Nutzung des Mobil-Netzwerks nicht registriert werden können. Bitte überprüfen Sie, ob das Mobilfunknetz und das WIFI für Benutzer-Kameras nicht erhalten können, überprüfen Sie bitte, ob andere Apps normal verarbeitet werden kann.
5. Wenn Sie mehrere Kameras hinzufügen, müssen Sie warten, bis eine die Benachrichtigungen is erhalten, das System schlief automatisch den nächsten Server an.
6. Wenn die Gerät gerenten Lösungen immer noch nicht erhalten sind, empfehlen wir Ihnen, die Kamera zu löschen und wiederherzustellen, die Kamera in den Standort und alle Bedienungen zum und während der Installation erhalt.

2) Die Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden.
A) Die Verbindung zum Router kann nicht hergestellt werden.
1. Bitte passwoart das DHCP des Routers.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht in der Blacklist der MAC-Adresse des Routers eingestellt ist.
3. Schalten Sie das WAN-WLAN im Router aus (Hinweis: Bitte wenden Sie sich an den Routerhersteller, wenn Sie das Sg WLAN nicht ausschalten können).
4. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht in der Blacklist der MAC-Adresse des Routers eingestellt ist.
5. Bitte überprüfen Sie, ob die Kamera nicht in der Blacklist der MAC-Adressen ist und schalten Sie sie weiter an.

B) Die Verbindung mit dem verbunden Netz ist nicht möglich.
1. Bitte aktivieren Sie das DHCP des Routers.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht in der Blacklist der MAC-Adressen eingestellt ist.
3. Verbinden Sie zuerst das Handynet mit Ihrem Computer, überprüfen Sie dann, ob der Computer mit dem Internet verbunden ist. Wenn nicht, bitte überprüfen Sie, ob Ihr Router normal eingestellt wird, gehen Sie dann zum Router und aktivieren Sie den DHCP-Server, um die IP-Adresse zu erhalten.
4. Wenn Sie mehrere Kameras hinzufügen, verbinden Sie sie, an der Computer normal auf das Internet zugreifen kann. Zitronen: Wenn der Computer der Router nicht verbunden ist, können Sie die Kamera nicht mit dem Router und Internet zugreifen).
5. Bitte starten Sie Ihr Mobiltelefon an das Gerät an und setzen Sie die neue Verbindung zurück.

C) Grund für das WIN-Kennwort
1. Überprüfen Sie, ob das WIFI-Kennwort, das an der Kamera eingeschossen ist, mit dem WIFI-Kennwort des eingerichtesten Routers übereinstimmt.
2. Wenn nicht, bitte ändern Sie das Kameraseiten WIFI-Kennwort Leerzeichen oder Sonderzeichen (@ & ? % $,) enthält.

21

D) Getrenntes SG WIFI, keine Verbindung zum WiFi möglich.
1. Bitte überprüfen Sie, ob das Passwort für das Router-WLAN-Netzwerk korrekt ist.
2. Trennen Sie das Router und starten Sie die Kamera neu.
3. Die Benennung von WiFi Namen darf keine "/\\?" Wörter enthalten.

3) Kann nicht auf die Kamera zugreifen WLAN überein, kann aber die Stimme der Kamera nicht hören
1. Setzen Sie die Kamera zurück, schalten Sie sie dann aus und einhalten Sie die Kamera neu hinzu, um sicherzustellen, dass die Kamera mit dem Router.
2. Stellen Sie das Handy so weit wie möglich an die Kamera und den Router, wenn es angeschlossen ist.
3. Bitte stellen Sie die Lautstärke nicht zu.

4) Keine Popup-Meldung für Bewegungserkennungsalarm
1. Öffnen Sie die Benachrichtigungseinstellungen in der Handy-Einstellungen, um die Benachrichtigung (der Push-Meldung) zu ermöglichen.
2. Überprüfen Sie, ob die Bewegungserkennung ist eingeschaltet.
3. Wenn nicht, die Kamera-Push-Informationen zu empfangen.
4. Bitte stellen Sie die Empfindlichkeit der Bewegung ein.
5. SMS- und E-Mail-Erinnerungen werden derzeit nicht unterstützt.

5) Bewegungserkennungsmeldungen erscheinen häufig
1. Wenn die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung zu hoch ist, können auch Umgebungsgeräusche erkannt werden.
2. Bitte stellen Sie die Empfindlichkeit (empfohlener niedriger Pegel).

6) Nach dem Einlegen von SD-zeigt es beschäftigt an.
1. Bevor Sie die SD-Karte anlegen, trennen Sie das Gerät von Stromnetz. Sonst, die SD-Karte kann beschädigt sein, und die Daten auf der SD-Karte verloren sein.
2. Die SD-Karte muss am Computer formatiert sein, bevor Sie die SD-Karte verwenden können.
3. Bitte setzen Sie die SD-Karte, wählen Sie bitte Original.

7) Kann Aufnahme der Wiedergabe nach dem Einlegen der SD-Karte
Siehe Seite 22

8) Videos mit derselben Kamera auf verschiedenen Geräten ansehen
1. Das Hauptkonto kann das Video ohne Begrenzung für andere Konten freigeben, und das Unterkonto kann das Video nur 3 Tage lang ansehen. Sie müssen zuerst zu erhalten und aufzuzeichnen.
2. Wenn Sie mehrere Konten ansehen können, können Sie nur ein Konto eingeloggt sein, um das Video anzusagen und eine beliebige Funktion zu verwenden.

9) Die Sananen für den Reset-Taster
1. Trennen Sie die Kamera vom Netz.
2. Halten Sie die Verbindung mit der Kamera
3. Fahren Sie in WLAN-Kennwort
4. Neue WiFi
5. Neues WiFi einstellen

10) Was tun, wenn es keine Lösung in Q&A gibt?
Bitte besuchen Sie auch auf der Littlelf-Website einstellen: www.littelf.com, online um Hilfe bitten.

IX. Rechtliche Vereinbarung

Alle Rechte Vorbehalten

Das Urheberrecht an dem Anleitungen liegt bei der Shenzhen Skyline Security Co., Ltd. Der Plagiarism und Unterschlagen ist untersagt.

Markenrechte

Die Shenzhen Skyline Security Co., Ltd hält die Rechte an der Marke Littelf. Andere Marken, die in dieser Anleitung erwähnt werden, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Haftungsausschluss

Die Produkte (einschließlich der Hardware, Software, Firmware, usw.), die in dieser Anleitung beschrieben sind, werden "wie sie sind" und "mit allen Fehlern" bereitgestellt. Firmware, usw., sofern dies durch geltendes Recht. Die Technik Shenzhen Skyline Security Co., Ltd. gibt keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich, ohne Einschränkung, Garantien für Handelsfähigkeit, Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Befriedigung Rechte Dritter, oder Garantien, die sich aus dem Verlauf oder Handel ergeben. Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Nutzung des Produkts in Verbindung mit Internet. Shenzhen Skyline Security Co., Ltd. haftet nicht für abnormalen Betrieb, Datenschutzverletzungen oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virusinfektionen oder andere Internet-Sicherheitsrisiken verursacht werden; Shenzhen Skyline Security Co., Ltd. wird jedoch rechtzeitig technische Unterstützung bereitstellen, wenn dies erforderlich ist. Die Gesetze und Vorschriften können von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit variieren. Bitte informieren Sie sich über alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Gerichtsbarkeit, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit dem geltenden Recht übereinstimmt. Sie sind dafür verantwortlich, die Verwendung dieses Produkts in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu gewährleisten. Shenzhen Skyline Security Co., Ltd. haftet nicht für die Verwendung dieses Produkts für illegale Zwecke.

Wir haben diese Anleitung sorgfältig auf Genauigkeit überprüft, aber Shenzhen Skyline Security Co., Ltd. übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen. Shenzhen Skyline Security Co., Ltd. behält sich das Recht vor, diese Anleitung jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern.

Shenzhen Skyline Security Co., Ltd. behält sich das Recht vor, diese Anleitung jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern.

23

X. Kundendienst

Falls Sie während des Gebrauchs auf Probleme stoßen, können Sie auf die folgenden Arten Unterstützung erhalten:

1) Besuchen Sie unsere offizielle Website: www.littelf.com, ein Onlinecenterüberprüfen.
2) Elektronisch Sie uns per Email über Ihre Probleme: support@littelf.com.
3) Rufen Sie da Kundenhotline an: 0086-755-26405003

(Anmerkung: Aufgrund von Zeitunterschieden beträgt die Arbeitszeit GMT + 8 und die Hotline ist an den Arbeitstagen zwischen 10:30 und 20:00 Uhr verfügbar.)

24

XI. Anforderungen an die Stromversorgung

Das Produkt ist nur für Netzteile mit einer Spannung von 5V und einer Stromstärke von 2A geeignet.

(Betriebsbedingungen)

Die Kamera sollte nur unter zulässigen Luftfeuchtigkeits- und Temperaturbereichen transportiert, verwendet und aufbewahrt werden.

Bitte verwenden Sie ein Einfetten von Reglern oder anderen Produktteilen, um Beschädigungen an den internen Komponenten zu verhindern.

Um Beschädigungen an den internen Komponenten zu vermeiden, sollte das Produkt nicht fallen gelassen oder starken Vibrationen ausgesetzt werden.

Bitte befolgen Sie die Warnhinweise der Kamera. Falls Sie die Kamera verlegen müssen, wechen Sie sie bitte mit einem fussfreien Tuch ab.

25

XII. Garantiebeschreibung

1. Der Garantiezeitraum für dieses Produkt beträgt ein Jahr ab dem Zeitpunkt des Erwerbs. Während des Garantiezeitraumes werden wir das defekte Gerät kostenlos reparieren oder ersetzen, sofern dieses Defekte während des Normalgebrauchs auftreten.
2. Die folgenden Umstände werden nicht durch die Garantie abgedeckt: Beschädigungen, die durch Feuer, Salzwasser, Salzluft, Explosion, Blitz, Überspannung und andere Katastrophen verursacht werden.
ALLGEMEINE Beschädigungen, die durch Missbrauch, nichtautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Unfälle, die durch Unfälle oder durch Personal verursacht werden.
BLAufälle oder Defekte als Ergebnis unsegnetzter Widerrufe und Verwendung.
CLAufälle oder Defekte, die durch höhere Gewalt verursacht werden, wie Einbeben, Brände, Überflutungen, Blitzschläge usw.
DJede Änderung oder Entfernung des Garantieetikette vor und der Barcode wird nicht erkannt oder scannt nicht überein.
E) Der Garantieanspruch ist abgelaufen.

Garantiekarte

1. Bitte füllen Sie die Garantiekarte sorgfältig aus und halten Sie sie in einem guten Zustand. Bitte verwenden Sie die Garantiekarte bei Reparaturanfragen. Ansprüch nehmen müssen.
2. Zum Unternehmen wird eine Reihe angegeben, die Inhalte der Garantiekarte gegebenenfalls aktualisiert und aufbewahrt werden.

Garantiekarte

Vielen Dank für den Erwerb dieses Produkts.
Bitte legen Sie die folgenden Informationen an:

Produktbezeichnung:	Name:
MAC-Adresse des Produkts:	Tel:
Kaufdatum:	Fax:
Händler:	Produktpakt:
Tel.:	Postfach:
Fragen/Problembeschreibung:	Adresse:

25